
# 使う

## 

#### 形式 SHE60GD

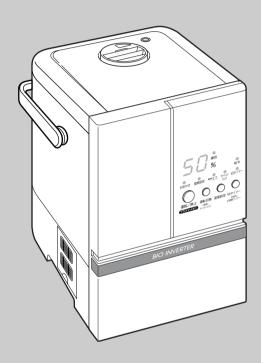

- ●このたびはビーバースチームファン式加湿器 をお買い上げいただきまして、まことにありが とうございました。
- ●ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書を必ずお読みください。その後は大切に保管してください。

万一ご使用中にわからない時や、異常が生じた時に、きっとお役にたちます。

#### ★三羨重工空調システム株去会社



#### 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、 販売店名などの記入をお確かめくだ

#### もくじ

<ul><li>◆安全上のご注意 ············1・2</li><li>◆ご使用にあたってのお願い ········3・4</li><li>◆各部のなまえとはたらき ········5・6</li></ul>	F
<ul><li>準 備 7</li><li>・タンクに水を入れる 7</li><li>・蒸発布に充分水を含ませる 7</li></ul>	2 (
・正しい使いかた	
<ul> <li>お手入れのしかた</li></ul>	るままれてしたが
<ul><li>●保管のしかた/仕 様 16</li><li>●故障かな?と思ったときは 17</li></ul>	2 4 7

•保証とアフターサービス ………… 18

### 安全上のご注意

### 必ずお守りください

#### ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

• ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容 を記載していますので、必ず守ってください。表示と 意味は次のようになっています。

誤った取扱いをしたときに、人が死亡ま ↑ **警告** たは重傷等の重大な結果に結び付く可 能性が大きいもの。

誤った取扱いをしたときに、人が傷害を 介注意 負ったり物的損害等の重大な結果に結 び付く可能性があるもの。

•本文中に使われる"図記号"の意味は次のとおりです。

0 絶対に行わないでください。

A 必ず指示に従い、行ってください。

電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。

水につけたり、かけたりしないでください。

修理技術者以外の人は行わないでください。

蒸気吹出口にさわったりしないでください。

• お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ることができるところに必ず保管して ください。

改造はしない。また修 理技術者以外の人は分 解したり修理をしない。



火災・感電・けがの原 因となります。

分解禁止

雷源コードを引っ張ら ない、傷つけない、加工 しない、束ねない、上に 物を載せない。



電源コードが破損し て火災・感電の原因 となります。

蒸気吹出口、吸気口やす き間にピンや針金など を入れない。



内部に触れたり、異 常動作して、感電や けがの原因になりま す。

マグネットプラグ、プラグ 受けにピンやごみを付着 させない。



ショートして、火災・ 感電の原因になりま す。

ぬれた手で電源プラグ、 マグネットプラグを抜き 差ししない。



感電やけがをするこ とがあります。

蒸気吹出口をさわったり、 顔を近付けない。



ます。

接触禁止

やけどの原因になり /蒸気吹出温度\

約55℃

電源プラグ、マグネット プラグ、プラグ受けのほ こりなどは定期的にとる。



ほこりを

ほこりがたまると、湿 気などで絶縁不良と なり、火災の原因に なります。

AC100Vで定格15A 以上のコンセントを単 独で使用する。



AC100V 15A以上 AC100V以外、また は他の器具と併用す ると火災・感電の原 因になります。

異常時(コゲくさい臭い など) は運転を停止し て電源プラグを抜く。



そのままにすると、火 災・感電の原因になり ます。

食品・動植物・精密機器・ 美術品の保存など特殊用 途には使用しない。



本機並びに対象物の 品質低下の原因にな ります。

医療用途には使用しな い。



本機は医療器具では ありません。使用方 法によっては体調悪 化や健康障害の原因 になります。

幼児の手の届く範囲で は使用しない。



感電・やけどをするこ とがあります。

マグネット式プラグを 乳幼児が誤ってなめな いように。



感電やけがの原因に なります。

禁止

本体を水につけたり、 水をかけたりしない。



本体底面や送風口か ら水が内部に入り、火 災・感電・ショートの 原因になります。

電源プラグ、マグネッ トプラグを抜くときは 電源コードを持たず、 プラグを持って抜く。



コードがショートや断 線して、火災・感電の 原因になります。

お手入れの際は、必ず雷 源プラグ、マグネットプ ラグを抜いてから行う。



不意に作動して、や けどしたり、感電の原 因になります。

お手入れに塩素系洗剤・ 酸性洗剤は使用しない。



有毒ガスが発生し、 健康を害することが あります。

使用中や使用直後は持 ち運ばない。お手入れ をしない。



加熱筒・吹出口に触 れると、やけどの原 因になります。

排水するときは、ダクトをはずしてか ら排水方向に排水する。



手順と排水方向を誤ると、送風口から水 が内部に入り、火災・感電・ショートの原因

排水方向 から



不安定な場所や傾斜した場所には置 かない。



禁止

転倒すると水がこぼれ、火災・感電・ ショートの原因になります。

蒸気吹出口をふさがな い。



蒸気吹出口をふさぐ と変形・故障や火災 の原因になります。

上部カバーやダクトを はずして使わない。



蒸気が吹出してや けどの原因になりま す。

使わないときは電源プラ グをコンセントから抜く。



絶縁劣化による感電・ 漏電火災の原因にな ります。

暖房機・テレビなどの電化製品や、熱

に弱いテーブルなどの上に置かない。

落としたタンク・本体は使わない。



そのまま使うと破損箇所から水漏れして ショート・感電・発火の原因になります。

設置禁止

転倒すると感電・ショートの原因になりま す。また本体底面の熱によりテーブルの 変形・変色の原因になります。


使用禁止

## ご使用にあたってのお願い

製品の破損・劣化・誤作動を防止するために、必ずお守りください。

### ◎設置場所について

- ①必ず安定した水平なところに置いてください。
- ②蒸気による本体の誤動作・および壁・家具などの変形、シミ防止のため、図のように周囲との 距離を十分にとると共に、蒸気が壁・家具・電 気製品などに直接あたらないところへ置いて ください。
- ③加湿器はエアコン据付側の低い位置に設置した方がお部屋の湿度を均一化することができます。

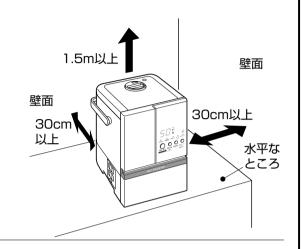

#### 次の場所では使用しない

(1) 直射日光があたる場所、暖房機の上や近く、または温風があたるところ



変形・変色したり、湿度センサーが誤動作することがあります。

(2) サウナや浴室など、高温・高湿となるところ




過熱や感電・火災の原因になります。

#### お知らせ

#### BIOフィルターについて

BIOフィルターには酵素 が繊維全体に固定化されていて、捕集した細菌・ カビ・ウィルスなどの微 生物を除菌します。

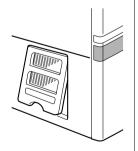


天然酵素を利用していますので人体には無害 で安心してお使いいただけます。

BIOフィルターは水洗いしないでください。 (お手入れの方法…深ラ)

#### 乾燥ウォッチャーについて

停止中に、お部屋の湿度が**35%以下**になると **乾燥サイン「dr」表示の点滅とブザー**で乾燥 気味状態をお知らせします。加湿する目安とし てご利用ください。3分間点滅後点灯します。

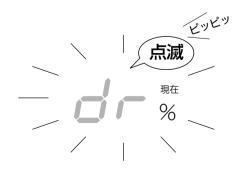


### ◎ご使用について

#### 水について

- ①必ず水道水(飲用)をご 使用ください。
- ②40℃以上のお湯、化学 薬品、汚れた水、芳香剤、 洗剤などを入れると故障の原因になります。
- ③浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラル ウォーター、井戸水などを入れると、カビや 雑菌が繁殖し、悪臭の原因となります。


#### スケールについて

- ①水道水を加熱して蒸気を発生させる際に、ス ケール(水道水中の蒸発残留物の事で、カル シウム・マグネシウム・シリカ・鉄分等)が必 ず発生します。
- ②スケールは、蒸発布および加熱筒に堆積して いきますので、このスケールを定期的に除去 する事により故障を防ぎ、加湿器を長持ちさ せる事ができます。
- ※スケールは水質により多く発生する地域が あります。加熱筒上面の蒸気発生部分にス ケールの堆積が多い場合は早めのお手入れ

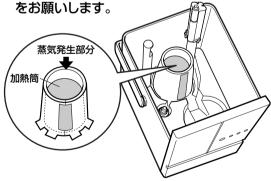

- ③スケールの堆積が多い状態で加湿運転を行 うと、加熱筒の温度が過度に上昇し、やがて 加熱筒内部の安全装置が働いて停止するよ うになります。このような状態で運転を行うと、 加熱筒の寿命が短くなりますので、早めにお 手入れをお願いします。
- ※蒸発布および水槽内の水に含まれるスケール 濃度が徐々に高くなっていき「水が茶色」に 変色する場合がありますが問題はありません。

お手入れのしかた 詳しくは⑫〜⑮ページ をご覧ください。

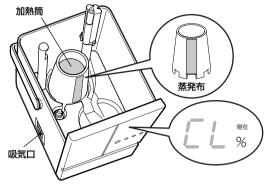

①お掃除サイン「CL」が表示されたら、蒸発布 を取りはずして水で「もみ洗い」して、蒸発 布に付いたスケールを洗い流してください。 また加熱筒に付着しているスケールも濡れ た雑巾等で拭いてください。1週間に1回程 度の目安で表示されます。

(約60時間運転毎に表示します)

- ※「CL」表示は、汚れ状態を検知する機能は ありませんので、お掃除の目安としてお使い ください。
- ②吸気口も同時に掃除してください。
- ※加熱筒の表面にはフッ素コーティングが施し てあります。傷が付くと、加熱筒の故障の原 因になりますのでご注意ください。
- ※お掃除の後は、切タイマーボタンを3秒以上 押して「CL」表示を消してください。


#### 蒸発布の交換


①蒸発布は消耗品です。水による「もみ洗いし により繰り返しご使用になれますが、やがて 洗っても染み込んだスケールが取れなくな ります。蒸発布がスケールで硬くなったり、 ゴムが伸びた場合は、蒸発布を新しいもの に交換してください。

蒸発布の交換の目安は、運転時間:500~ 600時間です。(1日8~10時間運転した 場合、2ヶ月経過したら交換)

※この目安の時間は、水質の違いによるスケー ルの発生量により変わります。

### 各部のなまえとはたらき

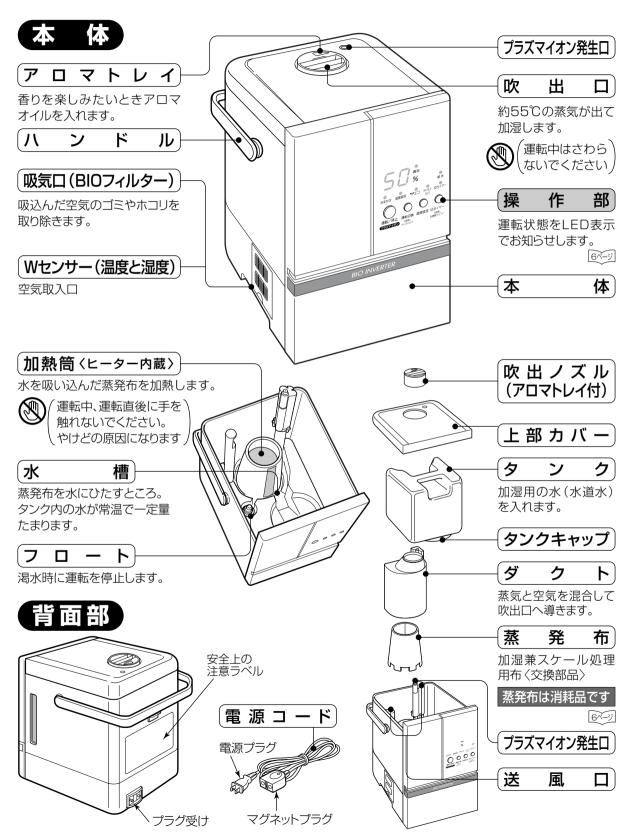

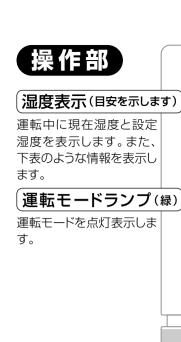

#### 現在湿度ランプ(緑)

現在湿度表示中に点灯します。

#### チャイルドロックランプ(緑)

チャイルドロック時に点灯し 11ページ ます。

#### 給 水 ラ ン プ(赤)

タンクの水がなくなると点滅 表示してお知らせします。ロページ

#### 切タイマーランプ(橙)

切タイマー運転時に点灯表示 します。 10ページ

#### 切タイマーボタン

- ①切タイマー運転時間の設 定を行います。
- ②3秒以上押すことにより、お 掃除サイン「CL」表示の解 除を行います。 10,11ページ

#### 湿度設定ボタン

湿度の設定を切換えます。

・連続運転モード設定時 「Col表示 9~-3

#### 運転切換ボタン

運転モードを切換えます。

#### 運転/停止ボタン

プラズマイオンも同時に「運転」 「停止」を行います。 8,11ページ

## 蒸発布(別売品)

**2** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** 

湿度イルミネーションランプ(赤/青)

運転中に点灯。快適湿度に

到達するとランプが**赤色→** 

青色に切換わってお知らせ

デジタル表示

表示

dr

 $L \cap$ 

HI

 $L_{\Box}$ 

します。

①お買い上げの「販売店」にて、お買い求め ください。

お掃除時期のお知らせ

表示内容

3~-3

8ページ

8~-3

9~~3

10ページ

11ページ

乾燥サイン(湿度35%以下)

現在湿度80%を超えたとき

湿度設定 [連続運転モード] 設定時

点滅とブザーでお知らせ 現在湿度30%未満のとき

- ②郵送をご希望の場合は、付属品の「払込 取扱票 | にて郵便局からご注文ください。
- ③ 宅配をご希望の場合は、オンラインショップ https://ssl.mhiair.co.jp/shop/から ご注文ください。

名	称	加湿器交換用蒸発布 SHES501
枚	数	2枚入
希望小	売価格	1,260円(税込み)

#### 付属品

1 %

おまかせ 温度設定 キャエコ チャルド 切タイマー

運転 停止 運転切換 温度設定 切タイマー

**フラスマスタン** 38時し チャズ kのック

包装ケース内から取り出して大切に保管し ておいてください。







払込取扱票

取扱説明書 (蒸発布お申込み用紙) 電源コード





予備の蒸発布

アロマミニ辞典

### ⋒タンクに水を入れる

(1)上部カバーをはず しタンクを取り出し てください。


(2) タンクキャップをはず し水道水(飲用)を入 れてください。



#### ●お願い`

0000

- ①タンクキャップを確実に締め、水漏れがない ことを確認してください。
- ②タンクに付いた水はきれいに布で拭き取って ください。
- ③水槽に直接水を入れないでください。
- ④40℃以上のお湯、化学薬品、汚れた水、芳香剤、 洗剤、浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラ ルウォーター、井戸水などは入れないでくだ さい。(4)ページをご覧ください)
- ⑤本体を移動するときは、タンクを取り出して から移動し、改めてタンクを取り付けてくだ さい。
- (3) タンクキャップを締め、タンクを本体 にセットし、上部カバーを取り付けてく ださい。
- (4) 雷源コードを接続してください。 プラグを持って確実に差し込んでください。

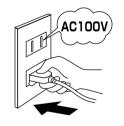

### 2 蒸発布に充分水を含ませる

#### タンクをセットしてから約10分間待ってください。

蒸発布に水が浸透していない状態で運転を開始すると、現在 湿度表示部に「E3」が表示される場合があります。(この場合 は、しばらく時間をおいてから再度運転/停止ボタンを押して ください。)



下面が水槽底面に当たること

## 正しい使いかた


### ❶運転開始

- (1) 運転/停止ボタンを押してください。
  - ①ボタンを押すと「ピッ」と音がして湿度表示部とおまかせランプが点灯し、あらかじめ設定されている「おまかせ運転」 モードで加湿を開始します。
  - ② デモ表示(約10秒)→設定湿度を5秒間表示した後に、お部屋の現在湿度表示に切換わります。

30~80%のとき1%単位でデジタル表示 30%未満のとき「Lo | 表示

80%を超えたとき「Hi」表示

- ③約1~3分後に蒸気が出ます。
  - ※運転開始後5分間は湿度に関係なく強制的 に加湿運転を行います。
- ④ 加湿運転中はプラズマイオンが発生します。

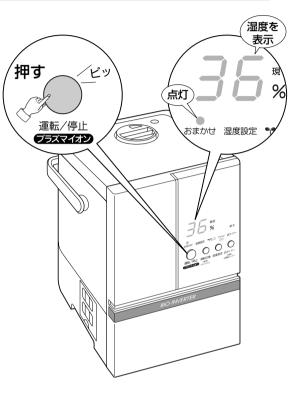

- (2) 「おまかせ運転」 モード以外で運転する場合は「運転切換ボタン」 にて選択します。
  - ⑨⑩ページをご覧ください。

#### お知らせ

- ①湿度表示について
  - 1) 現在湿度表示は本体側面にあるセンサーで測った湿度を表示します。 加湿器の湿度表示は目安として お使いください。
  - 2) 使いはじめは、本体内部が冷えているため、高い湿度表示になることがありますが、運転すると下がって正常になります。
  - 3) 同じ部屋でも場所や高さによって湿度ムラがあるため、お手持ちの他の湿度計と差が出る場合があります。また同じ位置に置いても加湿器の湿度センサーと湿度計では、精度や応答の速さが違うため、湿度差が出る場合があります。目安としてお使いください。
- ②運転中は水が蒸発する音が聞こえますが異常ではありません。
- ③初めてお使いになるとき、短時間ですがヒーター発熱のため多少においがすることがありますが異常ではありません。
- ④部屋の温度、湿度の状態によっては蒸気が見えにくいことがあります。

### 2 おまかせ運転

〈自動的にお部屋の温度に応じた最適な湿度にコントロールします〉

- (1) 運転切換ボタンを押して「おまかせ 運転」モードを選びます。
  - ご購入後、初めて運転されるときは 「おまかせ運転」でスタートします。



Wセンサー(温度と湿度)が室内温度をチェックし、最適な湿度設定に自動的に切換えます。

#### ◎室温と設定湿度の関係

室内温度設定湿度	19℃以下	20~22℃	23~24℃	25℃以上
50%				
55%			0	
60%		0		
65%	0			


#### お知らせ

- ①湿度の設定は自動的に室温の変化によって切換わります。(湿度の設定変更はできません)
- ②室温が低いときは湿度が高めに設定されているため、湿度が上がりすぎて、窓などが結露する場合があります。
- ③設定湿度に達すると、蒸気の出方が少なくなり止まっているように見える場合がありますが、故障ではありません。

### 3 湿度設定運転

〈お好みの湿度に設定したいときにお使いください〉

(1)湿度設定ボタンを押します。

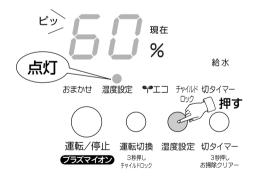

設定湿度を5秒間表示した後に、お部屋の 現在湿度表示に切換わります。 (2) 再度、湿度設定ボタンを押します。

押すたびに「ピッ」と音がして、設定湿度が下記の順に変わります。

→ [a ►55 ► 50 ► 55 ► 50 ► 45 ► 40 - (連続)

#### お知らせ

**湿度表示部がCoのときは湿度85%まで連続加湿**しますので、窓などが結露するときは設定湿度を40~60%の範囲でご使用ください。

#### お知らせ

- ①設定湿度を確認するときは、湿度設定ボタンを再度押すと設定値を約5秒間表示します。
- ②設定された湿度に達すると、湿度を一定に保つために加湿能力を抑えた運転に切換わります。
- ③ 設定湿度に達すると、蒸気の出方が少なくなり止まっているように見える場合がありますが、故障ではありません。

### 4 デエコ運転

〈おやすみのときなど、静かに長時間の加湿運転をしたいときにお使いください〉

(1) 運転切換ボタンを押して「<sup>\*\*</sup>エコ運転」 モードを 選びます。

#### お知らせ

加湿能力を抑えた運転を行い、湿度の設定を50%固定に切換えます。(湿度の設定変更はできません)

### り切タイマー運転

〈自動的に運転を止めたいときにお使いください〉

- (1)切タイマーボタンを押します。
  - 押すたびに「ピッ」と音がして、設定時間が 右記の順に切換わります。(デジタル表示)
  - 設定切タイマー時間を5秒間表示した後に、 お部屋の現在湿度表示に切換わります。




#### お知らせ

- ①タイマー設定時間が経過したら停止します。停止後、本体の温度を下げるためファンは5分間回ってから停止します。表示部はすべて消えます。
- ②全ての表示ランプの輝度を落としてまぶしくないように運転します。
- ③タンクの水量が少ないとタイマーが切れる前に給水ランプが点灯しますので、タイマー運転を行う前には水を給水しておいてください。

### **6**アロマスチーム

〈加湿しながら香りを楽しみたいときにお使いください〉

(1)吹出口のアロマトレイに市販のアロマオイルを数滴入れてください。

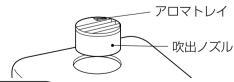

#### お知らせ

香りの持続時間は室内の温度、湿度によって 異なります。

付属のアロマミニ辞典を参考にご覧ください。 但し、匂いの感じ方には個人差がありますの でアロマオイルはお好みに合わせてお選びく ださい。

#### (りお願い)

- ①アロマオイルのセットは必ず運転する前に 行ってください。(やけどの原因になります)
- ②アロマオイル (エッセンシャルオイル) はデ パートや専門店でお買求めください。
- ※アロマオイル (エッセンシャルオイル) は低温(約50°C) で香るものをお選びください。
- ③オイルが本体についたらすぐに拭きとってください。(変色する場合があります)
- ④気分が悪くなったら、使用を中止してください。
- ⑤香りの違うアロマオイルを使用する場合は アロマトレイを取りはずし、中性洗剤で洗い、 水で十分洗い流してください。

### 7チャイルドロック

〈小さなお子様のいたずらや、運転の誤操作を防止したいときにお使いください〉

(1) チャイルドロックの設定と解除のしかた


「運転切換」ボタンを3秒以上押し続けると設定ができます。 設定中は全てのボタン操作をロックします。再度「運転切換」 ボタンを3秒以上押し続けると解除ができます。



### 8 お掃除サイン「CL」が表示されたら

〈お掃除時期を「CL」表示でお知らせします〉

- (1) お掃除してください。
  - お掃除時期はご使用状態によって異なりますが、1週間に1回程度の頻度で表示されます。(現在湿度と「CL」を交互に表示すると共に、ブザー音でお知らせします)
  - 「CL」表示が出たら、⑫~⑮ページの「お手入れのしかた」 と「吸気口のお手入れ」に従ってお掃除してください。
- (2) お掃除終了後は、電源コードを接続した状態で 切タイマーボタンを3秒以上押して、「CL」表示を消してください。

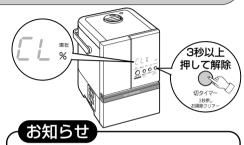

「CL」表示は、汚れ状態を検知する機能はありませんので、お掃除の目安としてお使いください。

### **9**タンクの水がなくなると

(1) タンクの水がなくなると、自動的に加湿を停止させ給水ランプ(赤色)が点滅し、ブザーでお知らせします。(「ピーピー…」と3回鳴ります)



(2) タンクに給水し、本体にセットしてください。 給水ランプが消灯し、給水ランプ点滅前の運転 モードで運転します。

#### お知らせ

- ①給水ランプが点滅しても、本体の温度を下げるためファンは5分間回ってから停止します。
- ②給水ランプ**点滅中は一部のボタン操作は受** 付けません。
- ③運転モードランプ点灯中(給水ランプ点滅後 10分以内)であれば自動的に再運転します。
- ④運転モードランプが消えているときは、再度 運転ボタンを押してください。

### ● 停止〔運転を終了したいときは〕

(1) 運転/停止ボタンを 押してください。 (すべての表示ランプが

すべての表示ランプが 消灯し、運転を停止し ます。



#### ○お願い

運転終了後もしばらくは蒸気が出ますので、吹出口にさわったり、顔などを近付けないでください。 やけどをすることがあります。

#### お知らせ

- ①運転を「停止」しても本体の温度を下げる ため、ファンは5分間回って停止します。
- ②運転を停止しても、電源プラグを抜かずに 再び運転する場合、**停止前の運転モードで 運転します**。但し、タイマー運転の設定は 解除されます。
- ③電源プラグを抜くと全ての記憶は解除され、 初期設定となるため、**あらためて各運転** モードを設定してください。

### お手入れのしかた

#### ⚠警告

お手入れの際は必ず差込みプラグをコンセントから抜くこと。 また、ぬれた手で抜き 差ししないこと。 お手入れに塩素系洗剤、酸性洗剤は使わないこと。

使用中や使用直後は、 お手入れをしないこと。 運転停止後、約30分 たってからお手入れし てください。



感電やけがをする ことがあります。



洗剤が残り、有毒ガスが発生することがあります。




高温部に触れ、やけどの原因になります。

- ◎加湿器のご使用に伴い、蒸気発生部分にスケールが堆積してきます。スケール発生量が多い場合は早めにお手入れしてください。
- ◎加湿器の「運転時間」および「水道水の水質」によりお手入れの頻度は異なりますが、現在湿度表示部にお掃除サイン「CL」表示が出たら、次のお手入れを行ってください。お手入れが終わったら、切タイマーボタンを3秒以上押し続けてお掃除サイン「CL」表示を消してください。

### ●お手入れを始める前に

- (1) 運転/停止ボタンを押して「停止」してく ださい。
- (2) 電源プラグをコンセントから抜いてください。
- (3) 停止後しばらくは内部が高温になっていますので約30分たってからお手入れしてください。
- (4) 右図のように各部を取りはずしてください。

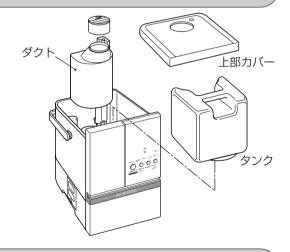

### 2本体のお手入れ

- (1)濡れた雑巾などで汚れを拭き取ってくだ さい。
- (2) 汚れがひどい場合は中性洗剤溶液に浸した雑巾を固くしぼって拭き取り、その後はよくからぶきをしてください。

#### ○お願い

変質・変色防止のためにベンジンやシンナー、アルコールなどは絶対に使用しないでください。

### 3タンクのお手入れ

- (1) 汚れがひどい場合は、タンク に水を少量いれ、キャップを 締めて振り洗いをし、排水し てください。
- (2) 内部をきれいに拭いてください。




#### ●お願い

- ①タンクに水を入れたまま放置しますと 運転したとき臭いが出る場合があります。
- ② 1 週間以上ご使用にならない場合は、タンクの水を排水してください。

### 4本体内部のお手入れ


(1) 水槽内の水を捨ててください。

下図のように送風口に水が入らないように、ゆっくり注意しながら排水してください。

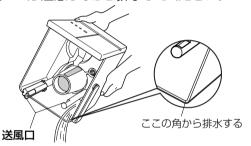

#### ҈警告

排水するときは、 必ず排水方向から 排水してください。

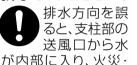

が内部に入り、火災・ 感電・ショートの原因 になります。 水槽内を洗うため の水を追加しない でください。



禁止

加湿器内部に 水が入り、火災・ 感電・ショート の原因になり ます。

#### (2) 蒸発布の取りはずし

- ①両手で蒸発布を押し広げ 加熱筒との隙間を作りま す。
- ②蒸発布の上部を両手で持って上側に引き出します。



#### ●お願い

蒸発布が乾いているとき やはずしにくい場合は、蒸 発布に水を含ませてから 取りはずしてください。

(3) 水槽内および加熱筒についた汚れを濡れた雑巾などで拭いてください。

加熱筒に付着しているスケールが乾燥しているときは、水を十分に含ませてから拭いてください。

(4) フロートの回りが汚れていれば汚れ をとってください。



#### ●お願い

- ①スケールを除去しにくい場合は歯ブラシなどで水洗いをして、スケールを洗い落としてください。
- ②加熱筒の表面にはフッ素コーティングが施してありますので、研**磨剤・金属タワシなど 固いものでこすらないでください**。

加熱筒に傷がつき、故障の原因になります。

#### ◇お願い


フロートは取りはずさないでください。 / フロートには上下方向があり、方向をまち がえますと誤動作の原因となります

### (5) 取りはずした蒸発布を水で「もみ洗い」してください。

- ①蒸発布は水で「もみ洗い」する事により繰り返し で使用になれますが、やがて洗っても染み込ん だスケールが取れなくなります。
- ②蒸発布がスケールで硬くなったり、ゴムが伸び た場合は、蒸発布を新しいものに交換してくだ さい。(15ページをご覧ください)

#### (6) 蒸発布の取り付け

- ①蒸発布を加熱筒にかぶせ、蒸発布を両手で左右 前後に広げながら、**ゴムが正面(手前)**にくるように押い込んでください。
- ②蒸発布下端部が全て水槽底面に当たるまで押し 込んでください。 \_\_\_

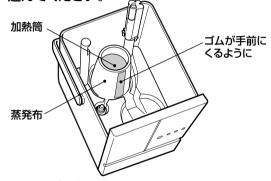

- (7) ダクトを水洗いしてください。
- (8) タンク・ダクト・上部カバーを取り付けてください。

#### 

蒸発布を「もみ洗い」する際に、硬くなったスケールでケガをしないようにご注意ください。

#### お知らせ

- ①蒸発布は湿らせた状態で押し込むと入りやすくなります。
- ②蒸発布は正しく取り付けてください。
  - 押し込みが少ないと水の吸い上げが 悪くなり、運転が停止することがあり ます。
  - 2) 蒸発布の一部が折れ曲がったり、傾いたりすると、水槽内の水温が上昇することがあります。




### 吸気口のお手入れ

#### ●お願い)

お掃除サイン「CL」が表示されたら、吸気口を掃除してください。 (汚れがひどくなりますと蒸気の出が弱くなり、また正しい温度や湿度を検知しにくくなります)

(1) 吸気口を本体側面からはずしてください。

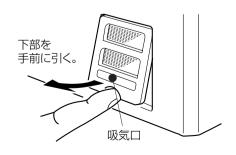

(2) 掃除機で吸気口とBIOフィルターの ほこりを吸い取ってください。

※BIOフィルター は水洗いしない でください。


BIOフィルターの汚れがひどく、取れにくい場合および破損したときは交換してください。

・交換用BIOフィルター お買い上げの「販売店」にてお買い求めください。

		وره	<b>301/30</b>	77/22010
名称	BIOフィルター	枚	数	1枚
品番	SHT437A001	希望小	売価格	420円(税込)

#### (3) 吸気口を本体に取り付けてください。

BIOフィルターの波面をケースの内側に 入れてください。

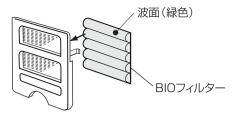

#### ●お願い


吸気口をはずしたまま使用しないでください。 故障の原因になります。

(4) お手入れが終わったら、切タイマーボタンを3秒以上押してお掃除サイン「CL」表示を消してください。

### プラズマイオン発生器のお手入れ

※プラズマイオン発生器のお手入れは、6ヶ月に1回が目安です。

(1) 上部カバー、ダクトをはずしてくだ

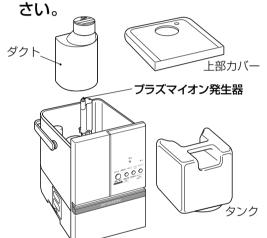

(2) プラズマイオン発生器内部の金属針の先端を歯ブラシで3~4回こすって



#### ⚠注意

綿棒などの毛羽だったものや金属棒などの 固いものなどは使用しないでください。

### 蒸発布の交換

#### (1) 交換時期

- ①蒸発布は消耗品です。蒸発布がスケールで硬くなったり、ゴムが伸びた場合は、蒸発布を新しいものに交換してください。
- ②蒸発布の交換の目安は、運転時間500~600時間です。 (1日8~10時間運転で約2ヶ月)
- ※この目安の時間は、水質の違いによるスケールの発生量により 変わります。

(蒸発布のお買い求め方法…逐三三)

※使用済みの蒸発布は、**不燃物**として廃棄してください。

#### (2) 蒸発布の交換方法

蒸発布の取りはずし、取り付け手順については、③、④ページの(2)、(6)項をご覧ください。

#### ●お願い

新しい蒸発布に交換後、運転 を再開する場合は、タンクを セットしてから約10分後に運 転ボタンを押してください。

#### お知らせ


蒸発布がコゲ茶色で焼きついたようになっている場合は、水分中の鉄分(スケール)が多く吸着されたものであり、焼けたものではありません。

## 保管のしかた

- (1) お手入れをした後に、内部に水が残っていないか確認の上、使用した蒸発布を取りはずしてください。
- (2) 水を拭き取り、自然乾燥させてください。
- (3) お買い上げ時の包装ケースに入れるか、 ポリ袋などで包み、湿気の少ないところ に保管してください。

#### ●お願い)

- 使用した蒸発布は必ず取りはずし、乾燥させた上で保管してください。
- ※使用した蒸発布を付けたまま保管しますと、 加熱筒にスケールがこびりつき、故障の原因 になる場合があります。

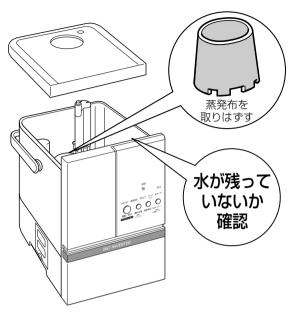

### 仕 様

形	豆	SHE60GD				
電	源	単相100V 50-60Hz共用				
加湿	显量(連続運転時)	600mL/h				
消費	費電力(最大)	440W (4.4A)				
タ	ン ク 容 量	約4.OL(運転時間約7時間以上)				
_		<b>2</b> 17m <sup>2</sup> (10畳)				
床面積 (目安		· 27m²(17畳)				
外形	寸法(高さ×幅×奥行)	308×221×297mm(ハンドルを倒した状態)				
質		約3.8kg (満水時約7.8kg)				
電	源コート	125V 7A マグネットプラグ式2m(市販品も使えます)				
安	フロートスイッチ	水槽の水位が規定値より下がると作動して、加湿を停止します。 (給水ランプ点滅)				
全装	全 温度センサー フロートスイッチが作動しない場合、蒸発布の取り付け忘れの場合など 加熱筒の温度が異常に上昇したときに感知して停止します。					
置	温度ヒュース	・ 温度センサーが作動しない場合は、このヒューズが溶断して全停止します。(自動復帰はしません)				

## 故障かな?と思ったときは

#### 修理を依頼される前に、次のことをお確かめください

症状	確認してください	処 置
運転しない	マグネットプラグがはずれていませんか。	プラグを接続してください。
(表示が点灯しない)	停電またはブレーカが落ちていませんか。	復帰を待つ。ブレーカを入れる。
	給水ランプが点灯していませんか。	タンクに水を補給してください。
給水ランプが消えない	フロートの周囲がスケールや ホコリなどで汚れていませんか。	スケールなどを取り除いてください。
お手入れしたのにお掃除		タイマーボタンを3秒以上押して
サイン「CL」表示が消えない		「CL」表示を消してください。
蒸気が出ない	運転を始めた直後ではありませんか。	蒸気が出るまで1~3分かかります。
(表示は点灯)	お部屋の湿度が設定湿度より 高くなっていませんか。	お部屋の湿度が高いため加湿を 停止しています。
	お部屋の湿度と温度の条件により、 蒸気が見えにくい場合があります。	タンクの水が減っていれば 故障ではありません。
	「お部屋の湿度が設定湿度と同じ位」 または「��エコ運転」になっていませんか。	加湿能力を抑えた運転を行っていま すので故障ではありません。
蒸気の出が少ない	蒸発布にスケールがたまっていませんか。	蒸発布を洗ってください。 または蒸発布を交換してください。
	吸気口にほこりがたまっていませんか。	吸気口のほこりを取ってください。
	加熱筒の表面に凹凸などの異常が ありますか。	加熱筒の部品交換が必要です。 修理をご依頼ください。
運転が停止する (E1、E2表示)	·	安全装置(温度センサ)の故障です。 修理ご依頼ください。
運転が停止する	蒸発布は正しく取り付けてありますか。 (⑭ページの(6) 項をご覧ください。)	蒸発布を正しく取り付け、 十分に吸水させてください。
(E3表示)	蒸発布は加熱筒に密着していますか。	蒸発布がスケールで硬くなったり、 ゴムが伸びた場合は、蒸発布を新し いものに交換してください。
加湿しても湿度が	お部屋の入り口や窓が開いていませんか。	開いているところを閉めてください。
上がらない	設定湿度が低く設定されていませんか。	設定湿度を変更してください。
湿度表示が 上がりすぎる	初めてのご使用ですか。	使い始めは内部が冷えているため 高湿度表示することがありますが、 やがて下がります。
停止してもファンが回っている	運転を停止したばかりではありませんか。	ファンは5分後に止まります。
蒸気が臭う	加湿器内部が汚れていませんか。	お手入れしてください。
ボタン操作ができない	チャイルドロックになっていませんか。	ロックを解除してください。

#### このようなときは販売店へ

●電源プラグやコードの被覆が損傷しているとき。	
●電源プラグやコードが異常に熱いとき。	⇒ご使用を中止し、
●運転中に異常音が出るとき。	お買い上げの
●電源プラグを抜き、3分以上たってから再運転しても運転動作に異常があるとき。	り 販売店に で連絡ください。
●「修理を依頼される前に「次のことをお確かめください」を目でも改善したいとき	こ注言へたとい。

### 保証とアフターサーと

#### ●保証書は「裏表紙 | に付いています。 ●保証書は、「お買い上げ日」と「販売店名」の記入を必ずお確かめの上、販売店からお受け 保 証 書 取りください。 ●内容をよくお読みになった上で、大切に保管してください。 ● 「故障かな?と思ったときは | をご覧になった上で、お買い上げの販売店にご連絡ください。 【ご連絡いただきたいこと】 ①製品形式 ②製造番号 ③お買い上げ日 ④故障の内容 ⑤ご住所・お名前・電話番号 修理を依頼 ●保証期間中の修理 されるときは 保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が修理いたします。 保証期間経過後の修理 ・修理により加湿器の機能を維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 ●当社は、この加湿器の補修用性能部品を、**製造打ち切り後6年間**保有しています。補修用性 補修用性能部品 の保有期間 能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。

#### お客様ご相談窓口のご案内

- ●蒸発布のご注文、修理のご依頼などのご相談は、まずお買い上げの販売店までお問い合わせください。
- ●転居やその他の理由で、お買い上げの販売店にご相談できない場合の修理のご依頼は「修理受付窓口」へ どうぞ。

修理受付窓口



サービスフロントセンター (修理受付、部品、技術相談) **6120-975-365** 

●ご購入についてのご相談·お取り扱い方法·お手入れ方法についてのお問い合わせは**「お買物相談室」**へどうぞ。

お買物相談室

(23-h) 0120-81-1539

受付時間:平日(月曜日~金曜日) 9:00~12:00 13:00~17:00 ※携帯電話・PHSからもご利用

できます。

●三菱重工空調システム株式会社ホームページ http://www.mhiair.co.jp/

#### *ビーバー 緊急 加湿器* 保証書

持込修理

※形 式	SHE60GD			※製	造	番	号			 		1		 	
※お買り	い上げ日	* お	お名前				ご住	听	Ŧ				電話		
年	月 日	※お 客 様				様									
保証期間(お買	買い上げ日より)	<b>※ Ⅱ</b> 5	店名				ご住	听	Ŧ				電話		
本体	1年間	※ 販 売 店				即熟									

ビーバースチームファン式加湿器で愛用の皆様に、安心してで使用いただくため、三菱重工空 調システム株式会社は、その品質を下記の通り保証いたします。

- 銀:保証期間中に取扱説明書・本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で万一 故障しました場合は、本書をご提示の上、上記のお買い上げ販売店に修理をご依頼して ください。「無料修理 | いたします。(持込修理扱いです)
  - ●ご転居、ご贈答品等で上記の販売店に修理がご依頼できない場合は、修理受付窓口 へご相談ください。
  - ●出張修理の場合は、出張に要する実費を申し受ける場合があります。 なお、次の場合は保証期間中でも「有料修理」といたします。
    - ①誤ったご使用および弊社の認めない修理または改造による故障および損傷
    - ②一旦納入した後に、移動或いは火災、塩害、ガス害、その他、天災地変、公害や異常 電圧により故障、或いは損傷を生じた場合
    - ③車輌、船舶等に備品として搭載された場合の故障および損傷
    - ④保証書のご提示がない場合
    - ⑤保証書欄の記入項目「お名前、販売店名仰、お買い上げ日」に記入のない場合、或 いは字句を書きかえられた場合

これらの保証は、日本国内に納入された場合に限り適用されます。

(ご注意) 本証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

●お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動およびその後 の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

#### お客様の法律上の権利について

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて「無料修理 | をお約束するものです。 従ってこの保 証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの 販売店、または修理受付窓口にお問い合わせください。

#### 保証期間経過後の修理等について

- 修理によって加湿器の機能を維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。
- ・加湿器の補修用性能部品は製造打ち切り後、6年間保有しています。

修理 修理年月日	修理内容	担当
年 月 日		
年 月 日		

#### ▲三菱重工空調システム株式会社

# 愛情点検

#### ★長年で使用の加湿器の点検をぜひ!

で使用の際に このようなことは ●本体が異常に熱い。 ありませんか

- ●コゲくさい臭いがする。 ●水漏れする。
- ●運転中異常な音がする。 ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、運 転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いて必ず 販売店に点検・修理(有料) をご相談ください。

#### ▲ 三菱重工空調システム株去会社